# AL INDICE

# CONTROL DE EMISIONES

SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES (352-VE)	
COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO	EC-1
UBICACIÓN	EC-3
SONDA DE OXÍGENO (3SZ-VE)	
COMPONENTES	EC-7
EXTRACCIÓN	EC-8
IINSTALACIÓN	EC-8
INSPECCIÓN	EC-8
SONDA DE OXÍGENO N° 2 (3SZ-VE)	
COMPONENTES	EC-11
EXTRACCIÓN	EC-12
INSTALACIÓN	EC-12



### SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES (3SZ-VE)

# COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO

#### 1. DISPOSITIVO DE COMPENSACIÓN DE LA RELACIÓN AIRE/ COMBUSTIBLE

- (a) Conecte el DS-II al DLC.
- (b) Seleccione los elementos que aparecen a continuación siguiendo los mensajes que se muestran en la pantalla del DS-II: DATA LIST / FrO2 SENSOR OUTPUT VOLTAGE / RrO2 SENSOR OUTPUT VOLTAGE . A continuación, compruebe que la tensión varía.
  - Mantenga el régimen del motor a 2.500 r/min durante aproximadamente 2 minutos para calentar la sonda de oxígeno.
  - (2) Mantenga el régimen del motor a 2.500 r/min, compruebe que el DS-II indica que la tensión alterna entre 0 V y 1 V. Estándar:

La tensión varía 8 veces o más en 10 segundos. AVISO:

- Ponga en funcionamiento la sonda de oxígeno inmediatamente después de haberla calentado para asegurarse de que no se enfría.
- Si el probador no indica los cambios de tensión, vuelva a calentar la sonda de oxígeno antes de llevar a cabo esta inspección.


#### 2. DISPOSITIVO DE CONTROL DE LA DESACELERACIÓN


- (a) Coloque el régimen del motor a aproximadamente 3.500 r/min.
- (b) Utilice un medidor de sonido y compruebe el sonido de funcionamiento del inyector.
- (c) Compruebe que el sonido de funcionamiento del inyector se para momentáneamente y, a continuación, se reanuda cuando se libera el pedal del acelerador.


# 3. DISPOSITIVO DE SUPRESIÓN DEL GAS DE EVAPORACIÓN DEL COMBUSTIBLE

- (a) Conecte el DS-II al DLC.
- (b) Después de poner en marcha el motor, desconecte la manguera n° 1 de alimentación de vapor del combustible tal como se muestra en la ilustración.
- (c) Seleccione los elementos que aparecen a continuación siguiendo los mensajes que se muestran en la pantalla del DS-II: ACTIVE TEST / PURGE VSV. A continuación, con la VSV colocada en la posición ON, compruebe que se produce un vacío en el conducto de la VSV.
- (d) Si la comprobación no se efectúa con normalidad, compruebe los siguientes elementos:
  - (1) VSV (para la purga de evap.)
  - (2) La obstrucción de la manguera n° 2 de alimentación de vapor del combustible (entre el cuerpo de la mariposa y la VSV)
  - (3) La tensión de PRG del ordenador del control del motor
- (e) Salga de la PRUEBA ACTIVA y vuelva a colocar la manguera n° 1 de alimentación de vapor del combustible.
- (f) Seleccione los elementos que aparecen en la pantalla del DS-II, visualice la pantalla DATA LIST. A continuación, seleccione EVAP PURGE OUTPUT con el fin de comprobar el funcionamiento de la purga de la VSV.
- (g) Después de haber calentado suficientemente el vehículo, compruebe que el valor de la lista de datos es del 0% al régimen de ralentí.



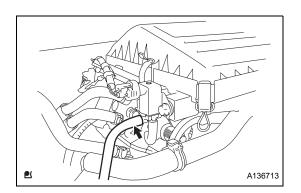

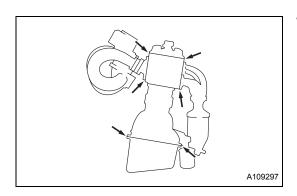

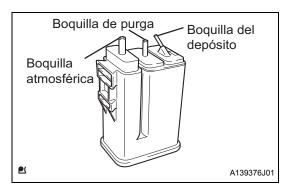

#### 4. INSPECCIÓN VISUAL

- (a) Asegúrese de que no hay fisuras, fugas ni otros daños. OBSERVACIÓN:
  - Si extrae la varilla indicadora del nivel de aceite, el tapón del filtro de aceite o la manguera de PCV, el motor podría funcionar de forma anómala o calarse.
  - Si las piezas entre el cuerpo de la mariposa y la culata no encajan, están flojas o presentan grietas, se aspirará el aire secundario y el motor podría funcionar de forma anómala o calarse.

# 5. VERIFIQUE EL CONJUNTO DEL RECIPIENTE DE CARBÓN ACTIVO

- (a) Con una MIGHTY VAC, lleve a cabo la comprobación de los siguientes procedimientos de inspección.
  - Con el conducto de aire cubierto firmemente (presionándolo con un dedo), aplique presión positiva al conducto del depósito.



Se produce un caudal de aire entre el conducto del depósito y la boquilla de purga.


(2) Con el conducto de aire cubierto firmemente (presionándolo con un dedo), aplique presión negativa al conducto del depósito.

#### Estándar:

Se produce un caudal de aire entre el conducto del depósito y la boquilla de purga.



### **UBICACIÓN**

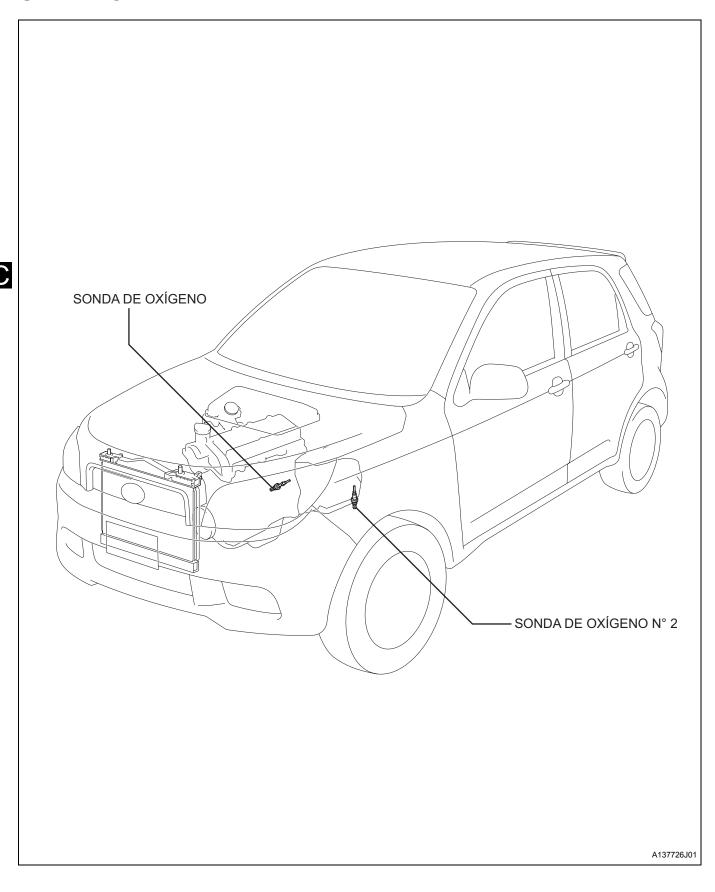








# **SONDA DE OXÍGENO (3SZ-VE)**

### **COMPONENTES**

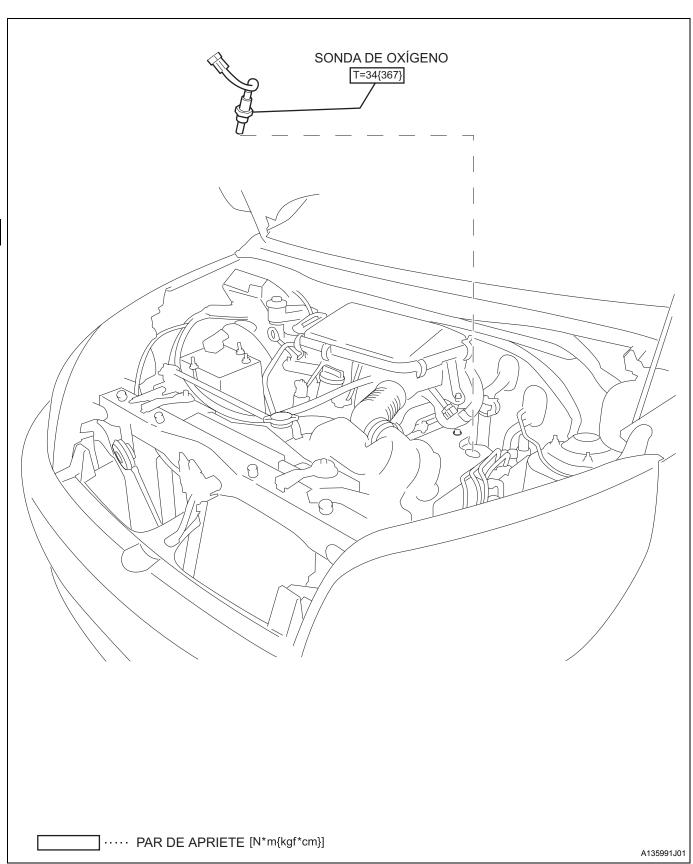


EC


### **EXTRACCIÓN**

#### 1. EXTRAIGA LA SONDA DE OXÍGENO

- (a) Extraiga la abrazadera y desconecte el conector.
- (b) Extraiga la sonda de oxígeno con una llave para sonda de oxígeno.



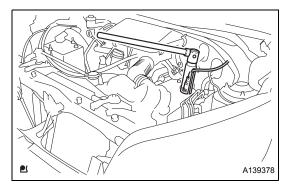

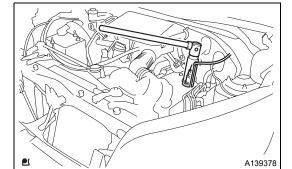


#### 1. INSTALE LA SONDA DE OXÍGENO

(a) Instale la sonda de oxígeno con una llave para sonda de oxígeno.



T = 34 N\*m [367 kgf\*cm]

### **INSPECCIÓN**

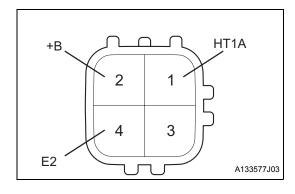

#### 1. INSPECCIONE LA SONDA DE OXÍGENO

- (a) Compruebe la resistencia del calentador de la sonda.
  - (1) Con un probador, mida la resistencia entre los terminales 2 (+B) y 1 (HT1A).

Estándar:

5 a 10 (a 20°C)

- (b) Compruebe que no se haya producido un cortocircuito en el calentador de la sonda.
  - (1) Con un probador, verifique la continuidad entre los terminales 1 (D14-) y 4 (D13+) del conector.

Estándar:

No hay continuidad









# **SONDA DE OXÍGENO Nº 2 (3SZ-VE)**

### **COMPONENTES**

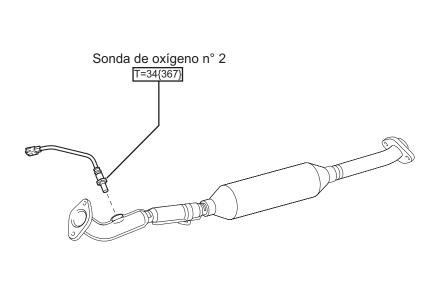

Cubierta inferior trasera izquierda del motor

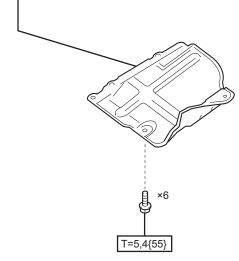


···· Par de apriete [N\*m{kgf\*cm}]


A135989J02

#### **EXTRACCIÓN**

- EXTRAIGA LA CUBIERTA INFERIOR TRASERA IZQUIERDA DEL **MOTOR**
- EXTRAIGA LA SONDA DE OXÍGENO Nº 2
  - (a) Extraiga la sonda de oxígeno con una llave para sonda de oxígeno.

### **INSTALACIÓN**

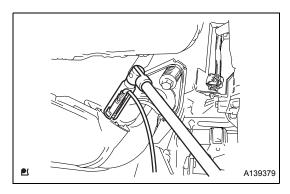

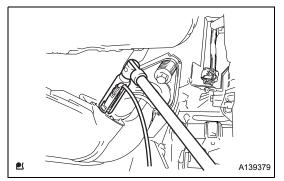

- **INSTALE LA SONDA DE OXÍGENO Nº 2** 
  - (a) Instale la sonda de oxígeno con una llave para sonda de oxígeno.



T = 34 N\*m [367 kgf\*cm]

- (b) Conecte el conector.
- 2. INSTALE LA CUBIERTA INFERIOR TRASERA IZQUIERDA DEL MOTOR (Consulte la página EM - 69)

